10/2016 500522

HAUTAU ATRIUM® HS 250/400 slim

Esquema de la secuencia de instalación

SP

NOTA IMPORTANTE:
Este documento no sustituye al manual de instrucciones!
La instalación correcta del accesorio HS requiere el uso de las instrucciones específicas del perfil.

Abreviaturas

FB	Anchura de hoja
GH	Altura de la manilla

La apariencia de los accesorios puede variar.
Todas las dimensiones mencionadas estan en mm.

Preparación de la hoja

A Fresado para la cremona
B Fresado para los carros
C Taladrado para el manillón / bombillo
D Fresado para el uñero exterior

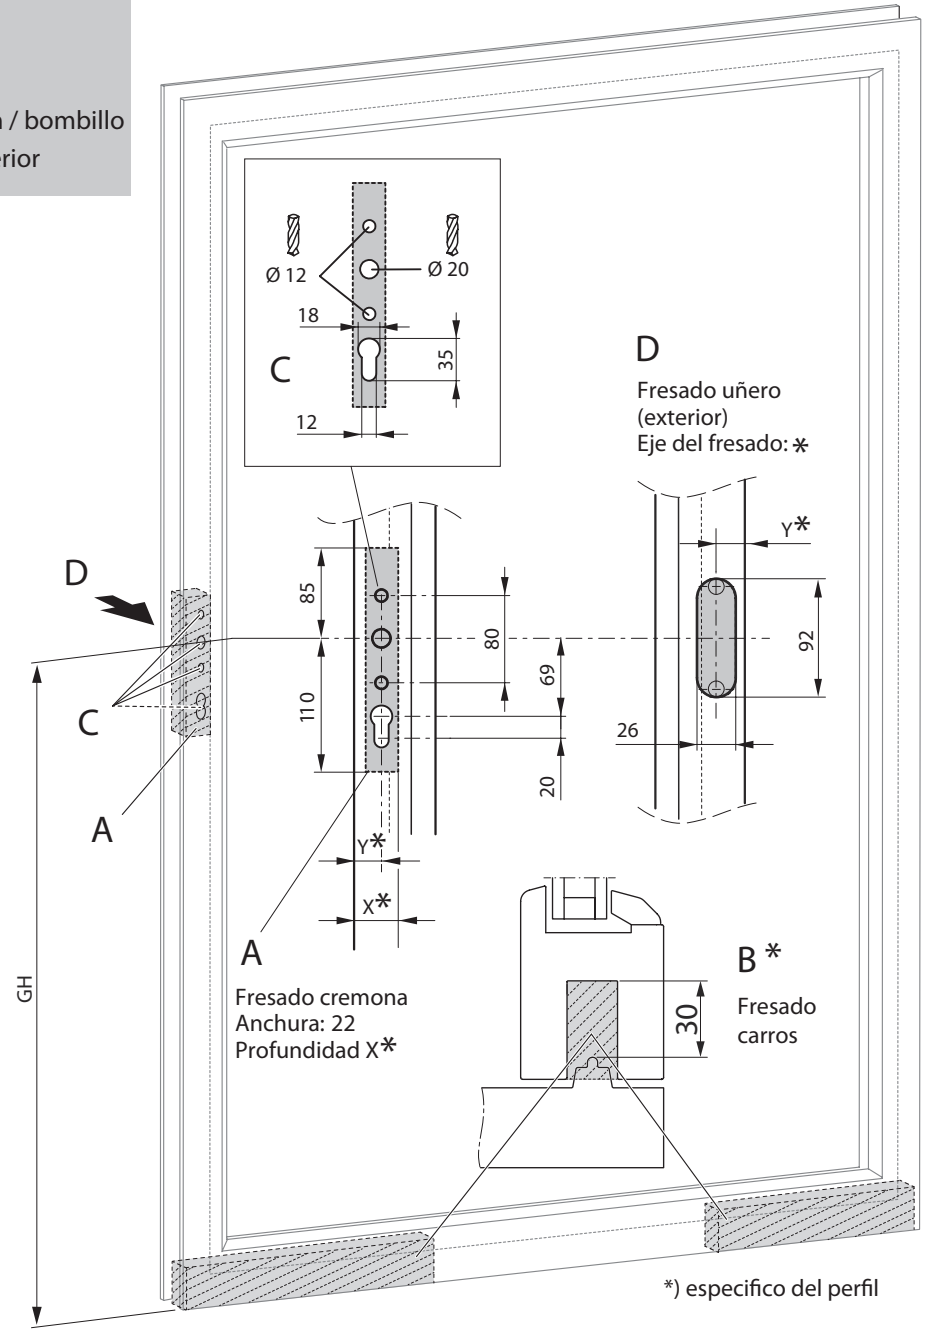

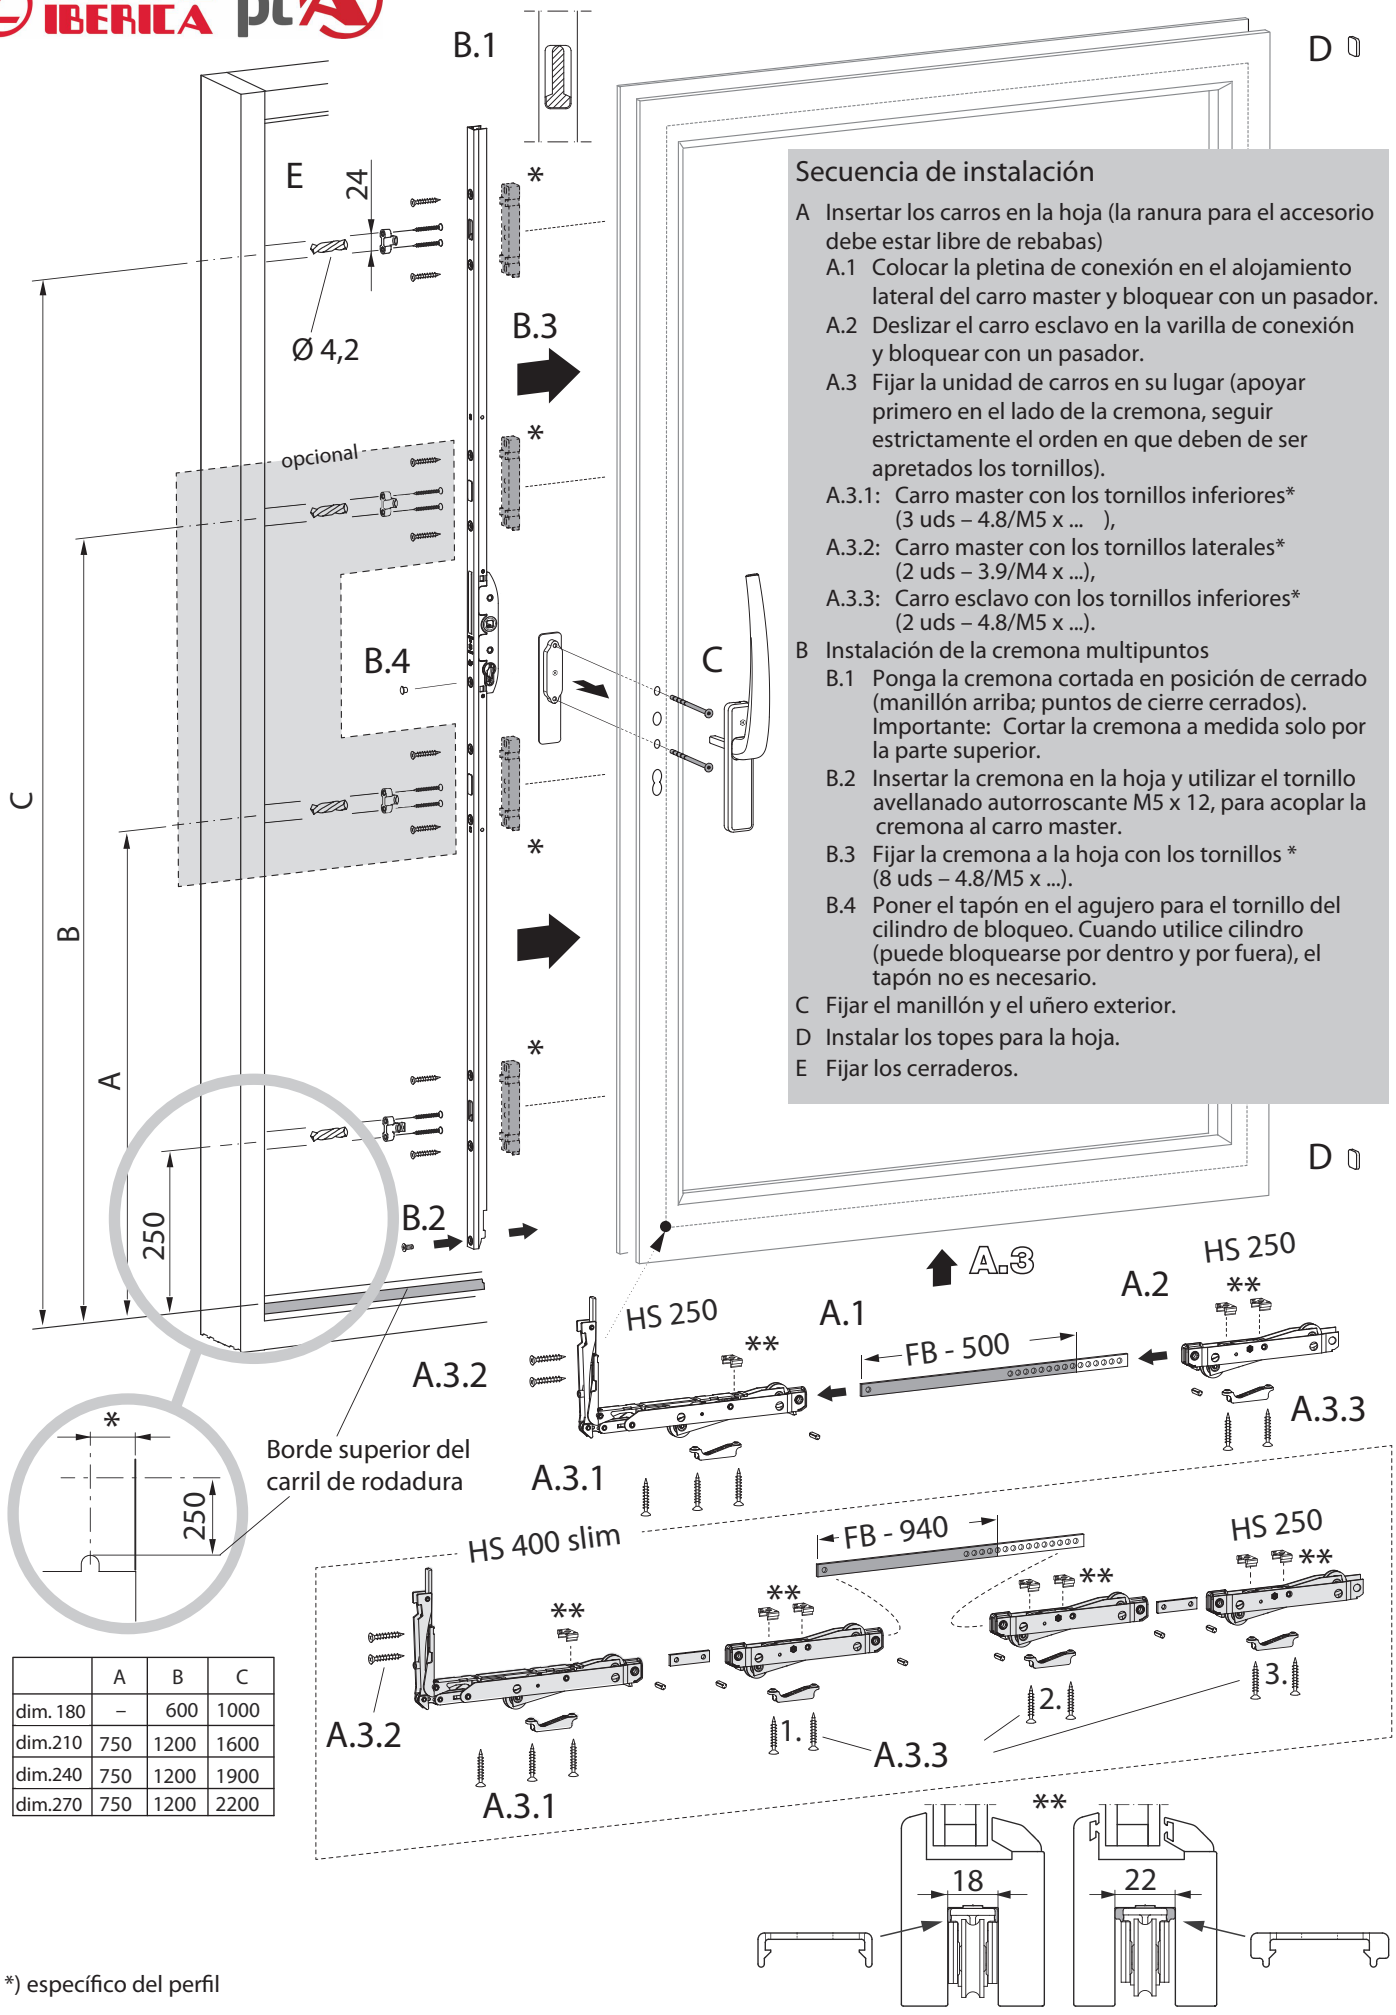

Secuencia de instalación

A Insertar los carros en la hoja (la ranura para el accesorio debe estar libre de rebabas)
- A.1 Colocar la pletina de conexión en el alojamiento lateral del carro master y bloquear con un pasador.
- A.2 Deslizar el carro esclavo en la varilla de conexión y bloquear con un pasador.
- A.3 Fijar la unidad de carros en su lugar (apoyar primero en el lado de la cremona, seguir estrictamente el orden en que deben de ser apretados los tornillos).
  - A.3.1: Carro master con los tornillos inferiores* (3 uds – 4.8/M5 x ...),
  - A.3.2: Carro master con los tornillos laterales* (2 uds – 3.9/M4 x ...),
  - A.3.3: Carro esclavo con los tornillos inferiores* (2 uds – 4.8/M5 x ...).

B Instalación de la cremona multipuntos
- B.1 Ponga la cremona cortada en posición de cerrado (manillón arriba; puntos de cierre cerrados). Importante: Cortar la cremona a medida solo por la parte superior.
- B.2 Insertar la cremona en la hoja y utilizar el tornillo avellanado autorroscante M5 x 12, para acoplar la cremona al carro master.
- B.3 Fijar la cremona a la hoja con los tornillos * (8 uds – 4.8/M5 x ...).
- B.4 Poner el tapón en el agujero para el tornillo del cilindro de bloqueo. Cuando utilice cilindro (puede bloquearse por dentro y por fuera), el tapón no es necesario.

C Fijar el manillón y el uñero exterior.

D Instalar los topes para la hoja.

E Fijar los cerraderos.

	A	B	C
dim. 180	–	600	1000
dim.210	750	1200	1600
dim.240	750	1200	1900
dim.270	750	1200	2200

*) específico del perfil

HAUTAU GmbH · Postfach 1151 · D 31689 Helpsen
Tel +495724/393-0 · Fax -125 · Info@HAUTAU.de · www.HAUTAU.de